

Amplificador: TA-10




ZOX

Descrição TA-10

Aparelho para Telemarketing **TA-10** composto por:

- Fone de Cabeça **HS-10**
- Base Amplificadora **AS-10**
- Fonte de Alimentação **FT-001**

Fone de Cabeça HS-10

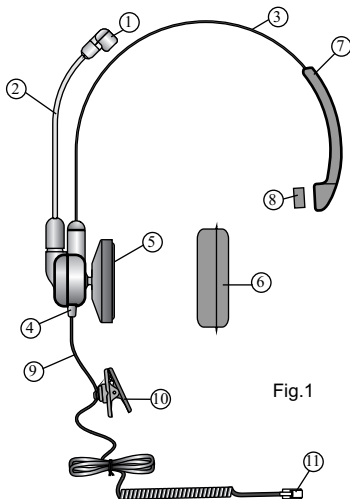

- 01- Bocal do Microfone
- 02- Tubo do Microfone
- 03- Tiara
- 04- Protetor do Cabo
- 05- Suporte e Tampa da Cápsula
- 06- Espuma Protetora Auricular
- 07- Suporte Lateral
- 08- Espuma Lateral
- 09- Cabo
- 10- Presilha
- 11- Plug do Fone

Base Amplificadora AS-10

Chave de Comutação
Handphone/Headset

Led MUTE

Tecla VOL+

Tecla MUTE

Tecla VOL-

Entrada da Fonte

Entrada do Monofone

Fig.2

Entrada do Fone
Modular 4x4

Entrada do Telefone

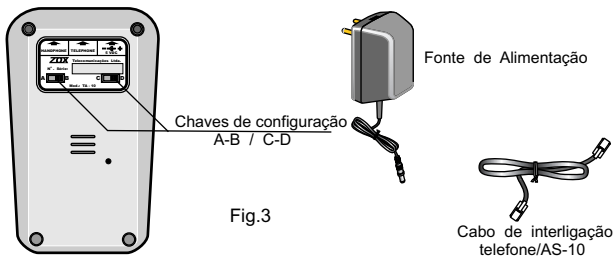


Fig.3

Instalação

A Base Amplificadora AS-10 requer, para seu funcionamento, a instalação de uma fonte de Alimentação Externa (inclusa).

Conexão da Fonte de Alimentação

Conecte a saída da fonte de Alimentação à **Entrada da Fonte DC** ①.

Configure a entrada da Fonte de Alimentação (110v ou 220v) de acordo com sua rede local. Conecte a Fonte de Alimentação à tomada ②.

Obs. Somente utilize a Fonte de Alimentação FT-001 homologada pela Zox Telecom.

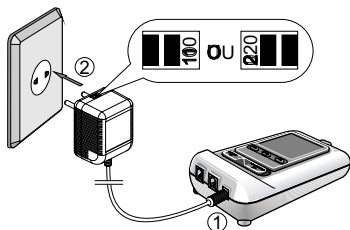


Fig.4

Conexão do Fone de Cabeça

Conecte o **Plug do Fone (RJ-11)** do HS-10 à **Entrada do Fone** da Base Amplificadora AS-10.

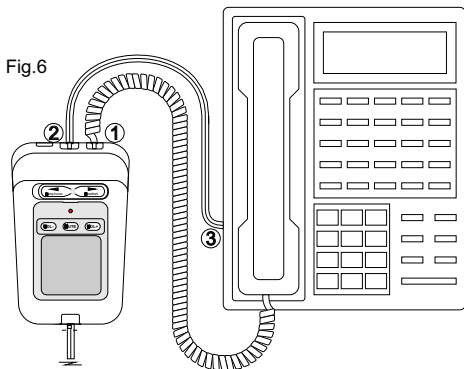


Fig.5

Conexão TA-10 ao Telefone

Desconecte o cordão espiralado do telefone e conecte na **Entrada do Monofone** ①. Conecte uma extremidade do **Cabo de Interligação** à **Entrada do Telefone** ② e a outra extremidade ao Telefone ③.

Obs. Caso o seu Telefone possua uma entrada específica para Fone de Cabeça, ao invés de seguir a descrição acima, consulte o Manual do seu Telefone para a instalação.




Ajuste do nível de Transmissão (interno)

Após a instalação, se necessário, ajuste o nível de transmissão conforme a seguir:

- Efetue uma ligação.
- Com o auxílio de uma mini chave de fenda ajuste o nível de transmissão, de forma que sua voz possa ser ouvida claramente.

Obs. Sentido anti-horário aumenta e horário diminui o nível.

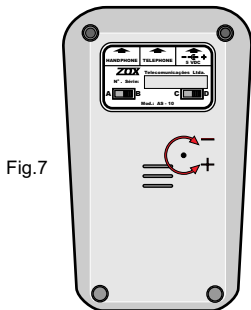

Chaves de Configuração de entrada

Selecione as **chaves de configuração de entrada** conforme o item 1 da tabela abaixo. Efetue uma ligação, se você possuir Recepção e transmissão normais mantenha a configuração, caso contrário selecione um novo item e repita o teste.

Item	Posição das chaves
1	
2	

Item	Posição das chaves
3	
4	

Uso

Efetuando ou Recebendo chamadas

Para efetuar ou receber chamadas através do **TA-10**, selecione a **Chave Comutadora** de forma que a mesma fique na posição **Headset** (fig. 8a).

Para efetuar uma chamada, remova o Monofone da base do Telefone; ao ouvir o tom de linha disque o número desejado. Ao término da ligação, retorne o Monofone à posição original.

Para receber uma chamada, ao soar a campainha do telefone, remova o Monofone da base do Telefone e converse normalmente. Ao término da ligação, retorne o Monofone à posição original.

Para efetuar ou receber chamadas através do Monofone, selecione a **Chave Comutadora** de forma que a mesma fique na posição **Handphone** (fig. 8b).

Obs. Caso o seu Telefone possua a facilidade de utilizar o Fone de Cabeça sem retirar o Monofone da Base, consulte o Manual do seu Telefone para utilizá-la.




Fig. 8b

Ativando o sigilo de transmissão (Tecla Mute)

Durante uma ligação, ao pressionar a **Tecla Mute**, o **Indicador de Sigilo** irá acender e a transmissão de voz do **Fone de Cabeça** será interrompida, permitindo que o usuário continue ouvindo sem que a pessoa, com quem conversava, possa ouvi-lo. Para retornar a transmissão, basta pressionar a **Tecla Mute** novamente ; o **Indicador de Sigilo** irá apagar.

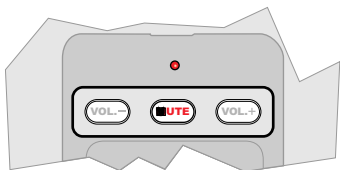


Fig.9

Informações Gerais

Evite o uso do **TA-10** em ambientes com temperatura e umidade excessivas.

Para limpeza utilizar somente pano úmido ou antiestático. Nunca utilizar pano seco (risco de descarga eletrostática) ou produtos abrasivos.

Não exceda os limites indicados nas figuras a seguir:


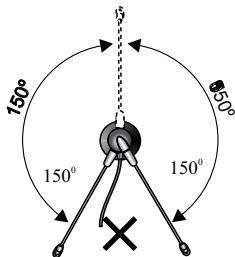


Fig.10

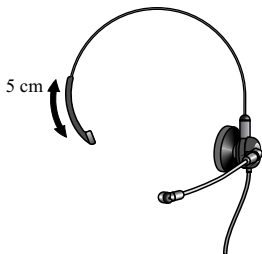


O ajuste da posição do Fone de Cabeça (direita ou esquerda) deve ser efetuado girando o **Suporte de Microfone** a um limite de 300°, sempre passando pela **Tiora**.

Ajuste o tamanho da **Tiora** que lhe proporcione maior conforto.

Para um maior conforto e melhor funcionamento, siga as instruções abaixo:



Fig.11

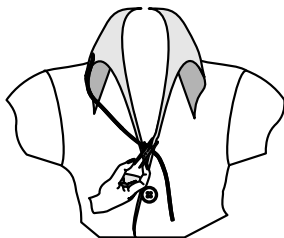

O **Microfone** deve ficar em direção à boca, a uma distância de 20mm a 30mm (aproximadamente 2 dedos), nunca em frente a mesma (para que a respiração não prejudique a transmissão).

Posicione o **Apoio Lateral** acima da orelha.

Prenda a presilha na lapela, de forma que o fio não prejudique seu movimento.

Ao término da vida útil do produto elimine-o, respeitando as normas vigentes de proteção ao meio ambiente.

Características Técnicas

Peso aproximado de cada item que compõe o **TA-10**:

- Fone de Cabeça HS-10	61g
- Base Amplificadora AS-10	153g
- Cabo de Interligação	6.5g
- Embalagem c/ Berço	162g
- Fonte de Alimentação	175g

Termo de Garantia

A **Zox Telecom** garante ao proprietário deste produto assistência técnica gratuita por um período de 1 ano para a Base Amplificadora **AS-10** e 1 ano para o Fone de Cabeça **HS-10**, contado a partir da data de emissão da nota fiscal, pela **Zox** ou por um representante autorizado.

A presente garantia cobre o produto contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima. No período de garantia fica a critério da **Zox** reparar ou substituir o produto, sem ônus ao proprietário.

Este Termo de Garantia perderá a validade se for constatado:

- Que o Lacre do produto foi violado;
- Qualquer rasura ou adulteração no Termo de Garantia ou nota fiscal;
- Que o produto foi reparado por pessoal não autorizado.

Este Termo de Garantia não cobre defeitos resultantes de:

- Instalação ou uso em desacordo com o manual;
- Quedas;
- Incêndio;
- Inundações;
- Descargas elétricas em geral;
- Acondicionamento, armazenamento e transporte inadequados.

Modelo: _____ Nº de série: _____

Nota fiscal Nº: _____ Data: ____/____/____

Revenda: _____

Cliente: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone: _____

Para utilização do Termo de Garantia, o produto deverá ser enviado, de preferência individualmente, em sua própria embalagem, para o endereço abaixo, com as despesas de fretes pagas, com a nota fiscal de compra anexa e com o Termo de Garantia devidamente preenchido.

ZOX Telecomunicações Ltda.

A/C Departamento de Assistência Técnica
Rua Roberto Valentino de Camargo, 209
Bairro Jd. Pinheiros - Butantã - São Paulo - SP
CEP: 05594-020 Tel/Fax: (0xx11) 3735-7656
www.zox.com.br atzox@zox.com.br